


H-90 HÖYRYNUOHAIN

Tuloyhde: R 1" sisäkierre tai DN 40 laippa
Suutinputki: kulma tai suora
Materiaalit: Runko GRS 20
 Läpivientiakseli Aisi 304
 Suutinputket St 35.8I
 Suuttimet St 52 C

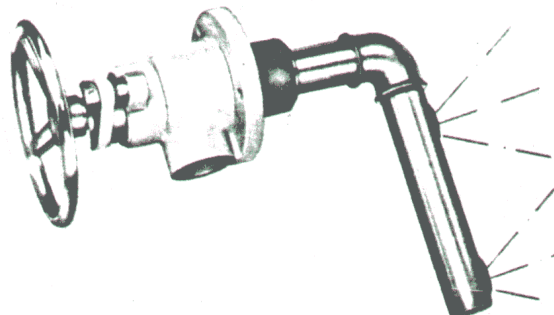


Käyttöohjeet:

Savukaasupuhaltimen on oltava käynnissä nuohouksen aikana

- poltinta on myös pidettävä pienellä teholla. Poltin voi likaantua, jos savukaasupuhallin ei ole käytössä.

Nuohousta aloitettaessa avataan vesitysventtiili auki.

- lauhtunut vesi lasketaan pois
- avataan varovasti apuhöyryventtiili
- vesitysventtiili suljetaan, kun laudeäännet ovat hiljenneet
- apuhöyry ja nuohoimen höyryventtiili avataan
- nuohous tapahtuu nyt kiertämällä nuohoimen käsipyörästä edestakaisin, jolloin höyrysuihkut osuvat putkiin ja puhdistavat ne puhtain.

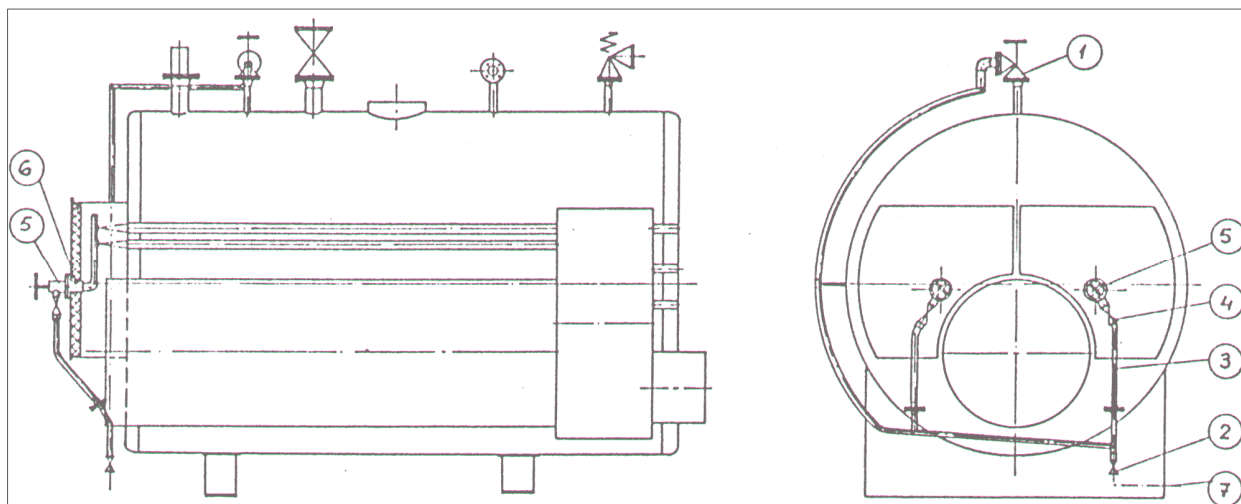

1. Apuhöyryventtiili NS25-32
2. Vesitysventtiili R 1/2"
3. Höyryletku R 1"/NS25 L = 1400
4. Höyryventtiili DN 25
5. Höyrynuohoin
6. Asennuslaippa
7. Vesityspotki 1/2"